


Инструкция по сборке сигаретных диспенсеров MDA

1

Держатель диспенсера MDA (260 пачек)

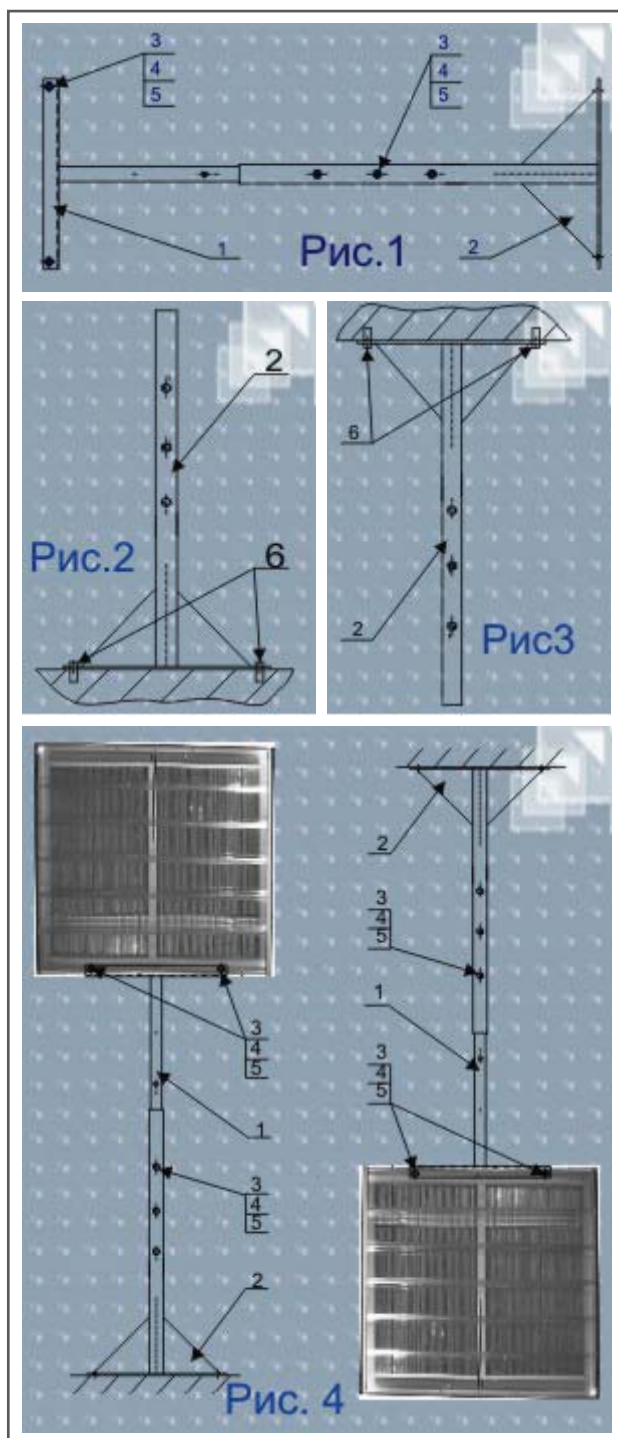

Установка держателя

Держатель MDA позволяет крепить кассовый диспенсер как к полу, так и к потолку.

Закрепить основание (поз.2) к полу(см. рис.2) или потолку(см. рис.3) с помощью анкерных болтов (поз.6).


Вставить стойку (поз.1) в основание (поз.2) и зафиксировать с помощью двух болтов и гаек (поз.3,4,5) на необходимой высоте.

Установка диспенсера на держатель MDA (см. рис. 4)

Вставить поперечную балку диспенсера верхней или нижней его части (в зависимости от варианта крепления «пол»/«потолок») в ложемент стойки (поз.1) и зафиксировать с помощью двух болтов и гаек (поз. 3,4,5)



1	Стойка	1 шт.
2	Основание	1 шт.
3	Болт М6х35.	4 шт.
4	Гайка М6	4 шт.
5	Шайба d=6.	4 шт.
6	Болт анкерный	4 шт.

Держатель диспенсера MDA (520 пачек)

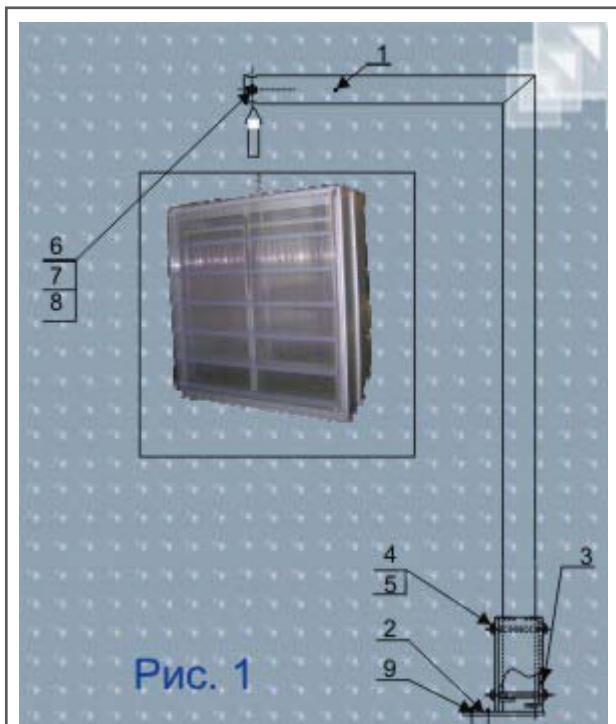


Установка опоры

1. Определить необходимую высоту расположения диспенсера и обрезать стойку.
2. Установить стойку (поз.1) на основание (поз. 2).
3. Зафиксировать стойку к основанию с помощью скобы (поз.3) и четырех болтов и гаек (поз. 4,5) (см .рис.2).
4. Поставить собранные основание и стойку на место окончательной установки диспенсера и закрепить анкерными болтами (поз.9) к полу (см. рис.3).

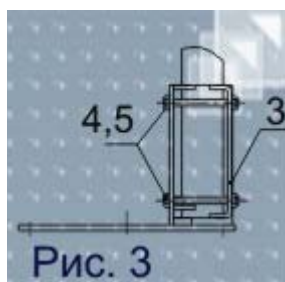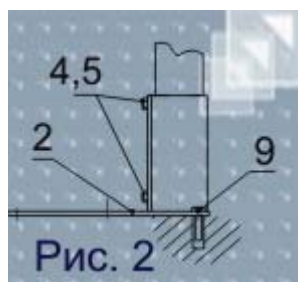

Установка диспенсера на напольный держатель MDA (см. рис. 4)

1. Вставить ось в верхней части диспенсера в отверстие в стойке напольного держателя.
2. Зафиксировать ось диспенсера в стойке с помощью болта и самоконтращейся гайки (поз. 6,7,8).
3. Позиционировать диспенсер относительно торгового места можно вращая стойку, немного ослабив затяжку болтов, крепящих скобу основания, а также вращением самого диспенсера в месте его крепления к стойке. После регулировки болты крепления скобы к основанию затянуть.

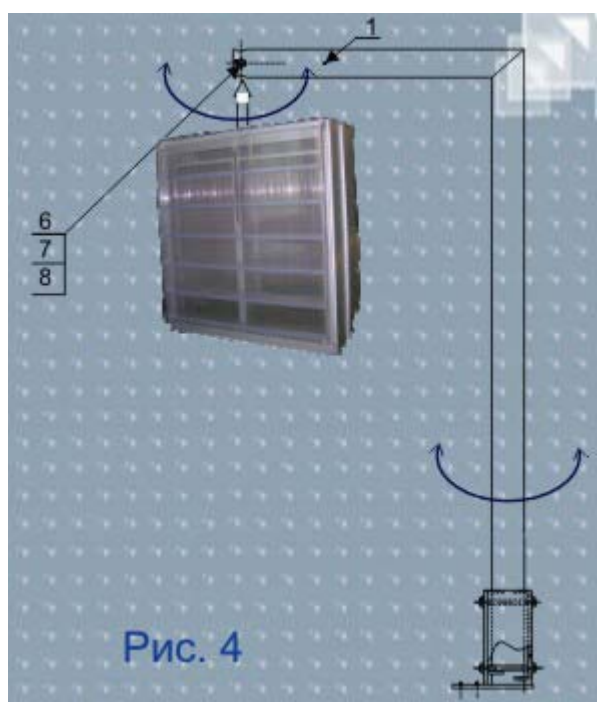

1	Стойка	1 шт.
2	Основание	1 шт.
3	Скоба	1 шт.
4	Болт М6х35	4 шт.
5	Гайка М10	4 шт.
6	Болт М6х35	1 шт.
7	Гайка М8	1 шт.
8	Шайба d=8	1 шт.
9	Болт анкерный	7 шт.